安全上のご注意 必ずお守り下さい。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止す るため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損 害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う 可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物 的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。





■ 乳幼児や身体の不自由な方には 付添いなしで使用しないで下さい。



低温やけどや脱水症状を起す恐れがあります。



■あんかを腰の下や足にはさんで 使用しないでください。低温やけ どの恐れがあります、本体の変 形や正常な働きができなくなり、 故障の原因となります。



■プロテクター部より、断線、ショート、 発火、焼損の恐れがあります。 プロテクター部を折り曲げたり、強い衝

■修理技術者以外の人は、絶対に

いで下さい。

分解したり修理・改造は行わな

発火したり、

異常動作して


けがをするこ

とがあります。

撃を加えたり、乱暴な取扱いをしないでください。傷付け たり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ 張ったり、ねじったりしないでください。電源コードは、 あんかに絶対に巻きつけないでください



■低温やけどの恐れがあります。

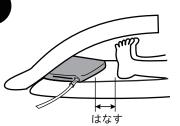

身体から離して使用して下さい。比較的低い 温度(40℃~60℃)でも、長時間皮膚の同じ場所に 触れていると低温やけどの恐れがあります。

特に次のような方がお使いになるときは毛布 タオルなど厚手の布で包み、身体から離すなど使 用状態について周囲の方が十分注意してあげて 下さい。

乳幼児、お子様、お年寄り、ご病人、身体の不自由な方、ご自分で意志表示のできない方、皮膚 感覚の弱い方、深酒や眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたり、疲労の激しい方。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明し ています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

注意



■交流100V以外では使用しない。





火災や感電の原因となります



■ 使用時以外は電源プラグをコン セントから抜いて下さい。



けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因になります。



■犬や猫などのペットの暖房用には 使用しないで下さい。



ペットが本体やコード を傷め、火災の原因と なることがあります。



重い物をのせたり、挟み込

んだり、加工したりすると、

電源コードが破損し、火災

感電の原因となります。

■ 電源プラグを抜くときは、電源コ ードを持たずに必ず先端の電源プ ラグを持って引き抜いてください。

■ 電源コードや電源プラグが傷ん だりコンセントの差込みがゆる いときは使用しないで下さい。


■ 電源コードを傷付けたり、破損

したり、加工したり、無理に曲げ

たり、引っ張ったり、ねじったり、

たばねたりしないで下さい。

感電・ショート・発火の原因になります



感電やショートして発火することがあります。






折り曲げたり、カバーをはずしたり、裏返しに したりして使用しないでください。

の原因ともなります。) 裏面です。

各部の名前

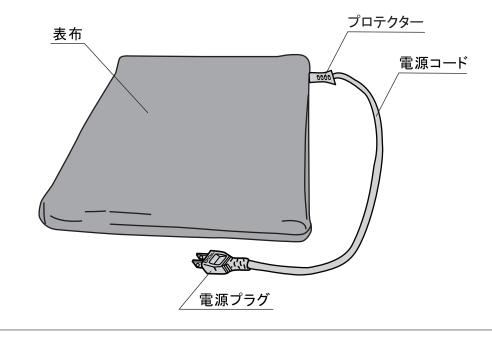

下さい。

正しい使い方

1 まず予熱して下さい

おやすみの約10分前に電源プラグ を家庭用コンセント(交流100V) に根元まで確実に差し込んで下



3.使い終わりましたら

雷源プラグを抜いて下さい。

■ 電源プラグを持ってコンセント から抜いて下さい。



■外出時などには電源プラグが 抜いてあることを確認して下 さい。

■特にお子様、乳幼児、身体の不自由な方、 病人やお年寄りなどが使用されるときには 取り扱いなどに充分注意してあげてください。

2.おやすみになるときには

毛布等で包んでください。

■低温やけど防止のため、身体から離してお使い

※直接皮膚に触れないように厚手のタオル・

4.保管されるときは…

■お手持ちの箱や袋に入れ湿気の少 ない場所に保管して下さい。



必ず守っていただきたいこと

電気毛布など他の採暖用器具 と併用しないで下さい。



足温器など他の用途に使わな いで下さい。故障することがあ



ります。



コードを乱暴にあつかった り、ガタついているコンセ ントで使うとコードが傷ん だり、火災の原因となるこ とがあります。コードを 無理に引っ張ったり、折ま げたり、ねじったりしない で下さい。

使用上のご注意

「低温やけど」防止のためのご注意

1. ソフト電気あんかは、足元をあたためる器具ですから「ゆたんぽ」や「豆炭あんか」などと 同様に表面温度は体温のほぼ倍近い温度になります。長時間皮膚に触れたままお使いに なりますと、低温やけど(紅斑・水ぶくれ)など起こすことがあります。 就寝用として お使いになる時は、直接皮膚に触れないように厚手のタオル・毛布等で包んでください。 また暖まりましたら必ず身体から離してご使用ください。

●製品品質向上の為、予告なく 仕様を変更する場合があります。

定格	交流100V 20W
消費電力	20W
標準寸法	「たて」約31cm「よこ」約26cm 「厚さ」約2.5cm
発 熱 体	シリコンゴム絶縁ヒーター
標準表面温度	約46°C
コード	有効長2.0m
製品重量	約285g

安全装置 サーモスタット、温度ヒューズ(115℃)

■※印は日本電機工業会の測定方法に基づき測定し た値です。実際に使用されるときは、室温・ふとんの 厚さや使用状態などにより多少異なります。

点検

長年ご使用の電気あんかの点検を!

このような症状はありませんか

- 電源を入れても暖かくならない。
- ■コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●電源プラグやコードが異常に熱い。
- ◆本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- ◆その他の異常がある。



このような症状の時は使用を中止し故障や事故 の防止のため必ず販売店に点検をご相談下 さい。

アフターサービスについて

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取って いただき、内容をよくお読みの後、大切に保存して下さい。

保証期間=お買い上げの日から1年間。

- ■修理を依頼されるとき:この取扱説明書を再読し、それでも故障と思われる場合は、次の要領で お買い上げの販売店に修理をご相談下さい。
- ●保証期間中は…保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、 恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参下さい。
- ●保証期間が過ぎているときは…お買い上げの販売店へご依頼下さい。修理すれば使用できる製 品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。
- ■補修用性能部品の最低保有期間:この電気あんかの補修用性能部品(機能を維持するために必要 な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。 この期間は経済産業省の指導によるものです。
- ■アフターサービスなどについておわかりにならないとき:

お買い上げの販売店または当社修理サービスセンターにお問い合わせください。 お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないで下さい。

ZEPEAL 《電》株式会社雷響社

本社:〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号 TEL:0120-070-440 [受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く) FAX:06-6644-4433

修理サービスセンター TEL:075-681-2430 [受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)

FAX: 075-681-0886 住所: 〒601-8362 京都府京都市南区吉祥院長田町24(電響社サービスセンター


ZEPEAL

ソフト電気あんか

DSA-A2014

取扱説明書

このたびは、ソフト電気あんかをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

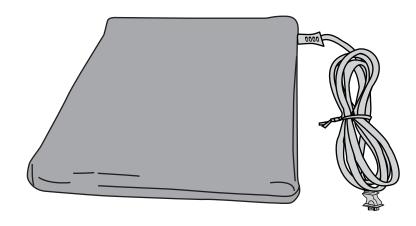

●この取扱説明書に記載しているイラストと 実際の商品の形状が異なる場合があります。

もくじ

● 安全上のご注意…………1, 2

● 各部の名前…………3

● 正しい使い方………………………3

● 必ず守っていただきたいこと…………4

保証書付き

- ●保証書は必ず『お買い上げ 日・販売店名』などの記入 を確かめて、販売店からお 受け取り下さい。
- (保証書は裏表紙について います。)
- 使用上のご注意…………4 ● アフターサービスについて ······ 5

● 保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・5

●この製品は海外ではご使用になれません。FOR USE JAPAN ONLY